

TABLE DES MATIERES

Caractéristiques techniques	1
Avertissement	1
Assemblage	1
Instructions d'utilisation	2-3
Entretien et maintenance	4
Pièces détachées et Outils.....	4
Liste des pièces détachées	4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Art. No.	Longueur de coupe	Hauteur de coupe	Coupe diagonale	Molette de coupe
540951-600	600mm	18mm	420mm	Ø22x6x6 mm
540951-750	750mm	18mm	530mm	Ø22x6x6 mm
540951-900	900mm	18mm	630mm	Ø22x6x6 mm
540951-1350	1350mm	18mm	950mm	Ø22x6x6 mm

AVERTISSEMENT




-  Prière de lire attentivement ce manuel avant utilisation.
-  Le fabricant n'accepte aucune responsabilité dans le cas où cette machine coupe-carreaux serait utilisée en combinaison avec d'autres outils, ou pour couper tout matériau autre que du carrelage.
-  La machine doit être utilisée en position horizontale exclusivement.
-  Desserrer la vis de blocage du chariot avant utilisation. **(P1)**
Il est nécessaire de bloquer à nouveau le chariot dans le cas où la machine doit être déplacée.
-  Toujours porter des lunettes de sécurité.
-  Toujours porter des gants de sécurité.


(P1)

ASSEMBLAGE

Votre machine coupe-carreaux est livrée partiellement assemblée et elle peut nécessiter d'exécuter les étapes d'assemblage complémentaires suivantes avant utilisation.

- Desserrer les manettes de serrage des taquets et placer la règle graduée dans la rainure du support de règle. **(P2)**
- Serrer les manettes de serrage des taquets à l'angle désiré. **(P3)**
- Placer l'équerre sur la règle et la serrer à la position souhaitée à l'aide du bouton de serrage. **(P4)**

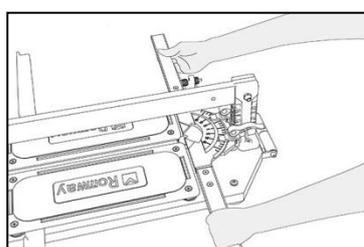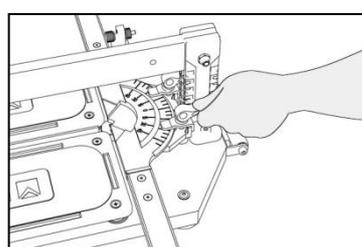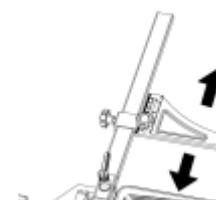
(P2)

(P3)

(P4)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

S'assurer que la machine coupe-carreaux est placée sur une surface plate et égale lors de l'utilisation. Ne pas exercer une pression excessive sur la poignée du coupe-carreaux lors du rayage des carreaux, sinon les carreaux pourraient casser.


Après la coupe des carreaux, garder à l'esprit que les bords nouvellement coupés peuvent être très coupants. Cette machine coupe-carreaux dispose de deux séparateurs. Pour les coupes d'angle sur tous carrelages et les coupes droites de grande dimension ou de carrelages particulièrement durs, il est avantageux d'utiliser le grand séparateur. Pour les coupes étroites, il convient d'utiliser le petit séparateur.

Prière de desserrer la vis de blocage afin de libérer le chariot avant utilisation.

1. Petit séparateur

Le petit séparateur peut être utilisé directement après le rayage du carreau. **(P5)**

Il est recommandé d'utiliser le petit séparateur pour les coupes fines inférieures à 10 mm d'épaisseur et/ou pour les coupes étroites.

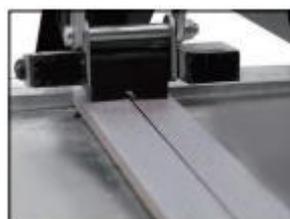

(P5)

2. Grand séparateur

Pour les coupes de grande dimension et/ou les coupes en diagonal ainsi que pour les grands carreaux de forte épaisseur, il est recommandé d'utiliser le grand séparateur afin d'obtenir les meilleurs résultats. Pour utiliser le grand séparateur, il convient, après le rayage du carreau, de tirer légèrement le chariot en arrière et de tourner le séparateur vers le bas (en position verticale) et ensuite d'exercer une pression forte et brève sur la poignée vers le carrelage dans une zone proche de la partie avant de la machine. **(P6)**



(P6)

Il est recommandé d'utiliser le grand séparateur pour les coupes de grande dimension et les carreaux durs et de forte épaisseur.

Pour effectuer une coupe droite (90°):

1. Desserrer le bouton de serrage de l'équerre et la faire coulisser à la position de coupe désirée. Serrer le bouton de serrage. **(P7)**
2. Placer le carreau sur les plateaux à ressorts et le positionner le long de la règle guide.
3. A l'aide de la poignée, positionner la molette de coupe sur le bord arrière du carreau.


S'assurer que le grand séparateur est en position relevée lors du rayage du carreau. (P8)

4. Pousser la poignée vers l'avant en appliquant une pression modérée sur la molette de coupe, et rayer le carreau sur toute sa longueur en une fois dans un mouvement continu. La pression doit être plus légère pour les carreaux de faïence et plus forte pour les carreaux durs (grès cérame, etc...).
5. Faire basculer le grand séparateur vers le bas. A l'aide de la poignée, positionner le séparateur


légèrement en retrait du bord avant du carreau.

6. Appliquer sur la poignée une pression progressive vers le bas, jusqu'à ce que le carreau casse en suivant la rayure.

NB : Pour obtenir la séparation de certains carreaux durs (grès cérame, etc...), il peut être préférable de frapper d'un coup sec sur la poignée avec la paume de la main. Répéter l'opération si nécessaire.

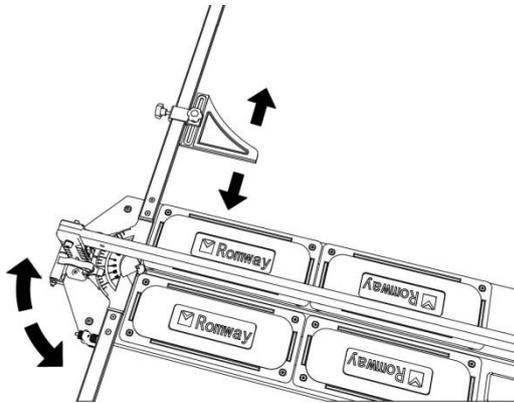

(P7)



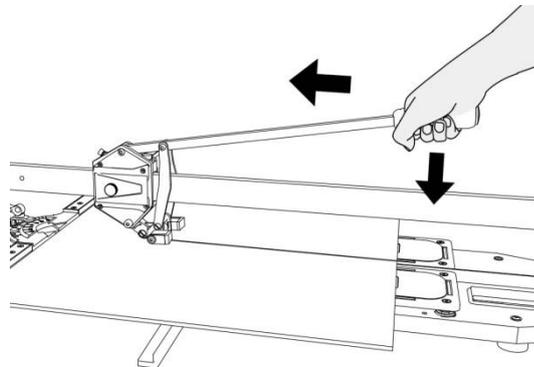


(P8)

Pour effectuer une coupe d'angle ($\neq 90^\circ$):

1. Desserrer le bouton de serrage de l'équerre et la faire coulisser à la position de coupe désirée. Serrer le bouton de serrage.
2. Faire pivoter l'ensemble règle + équerre jusqu'à ce que l'indicateur d'angle soit aligné avec le repère central de la machine coupe-carreaux à l'angle désiré.
3. Serrer les manettes de serrage des taquets.
4. Suivre les instructions "Pour effectuer une coupe droite" décrites ci-dessus.

REMARQUE : S'assurer que le séparateur repose entièrement sur le carreau et légèrement en retrait du coin avant du carreau. Cette opération est destinée à préserver le bord du carreau. (P9)

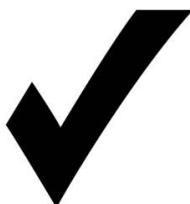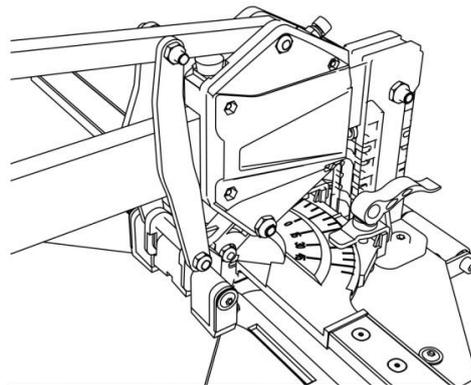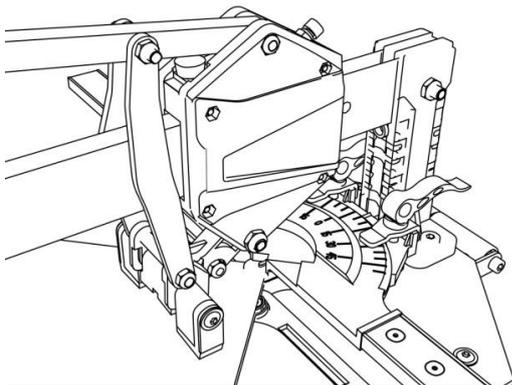

(P9)

MAINTENANCE

La machine coupe-carreaux nécessite un entretien régulier modéré.

1. Après utilisation, nettoyer le coupe-carreaux en enlevant notamment les débris de carrelage.
2. Nettoyer et légèrement lubrifier le rail central périodiquement.
3. Ajuster le jeu vertical du chariot en douceur et sans forcer comme indiqué en **P10**.
4. Ajuster le jeu latéral du chariot en douceur et sans forcer comme indiqué en **P11**.
5. Ajuster la fermeté de serrage de la tige-poignée comme indiqué en **P12**.
6. Au repos, entreposer le coupe-carreaux en le couvrant. Le ranger toujours en lieu sec.



(P10)





(P11)



(P12)

SPARE PARTS

- Double open end wrench: 8mm/10mm
- Hex key: 5mm
- Hex key: 3mm

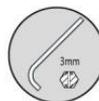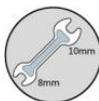

OUTILS

Clé plate 8/10mm - Clé 6 pans: 5mm - Clé 6 pans: 3 mm

LISTE DES PIECES DETACHEES

(Voir liste spécifique par modèle de machine)

NB : Afin d'apporter tous les perfectionnements le plus rapidement possible, ROMWAY se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les informations des produits présentés dans cette documentation, et ce, à tout moment et sans préavis. Les indications ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

CHINA:

ROMWAY INDUSTRIAL CO., LTD.

1108, Block D, Wanda Square, 666 Hangxing Road, Gongshu District, Hangzhou 310015, China

Tel.: +86-571-88181970 / 88198770 - Fax: +86-571-88193125 - E-mail: romway@romwaytool.com - Web: www.romwaytool.com

EUROPE:

ROMWAY EUROPE SARL

32 Rue Aristide Berges, 31270 Cugnaux (Toulouse), France

Tel.: +33(0)5 34 50 25 02 - Fax: +33(0)5 34 50 25 03 - E-mail: info@romway.eu - Web: www.romway.eu